


## Ventilatie:

De woning is voorzien van CO<sub>2</sub> gestuurde mechanische ventilatie, het systeem werkt volledig automatisch maar u kunt de ventilatie ook bedienen op de hoofdbediening in de woonkamer.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen.

	Woonkamer	<b>CO<sub>2</sub> Bedieningssensor 15RF</b> Bediening en CO <sub>2</sub> sensor in één. Wordt in de woonkamer geplaatst als centrale bedieningseenheid.
	Badkamer	<b>Vochtsensor</b> Zit standaard ingebouwd in de MVS-15RH en HRC-15BRH uitvoering. Schakelt automatisch op vocht bij douchen.
	Slaapkamer	<b>CO<sub>2</sub> Ruimtesensor 15RF</b> Voor een buitengewoon binnenklimaat worden in de slaapkamers CO <sub>2</sub> ruimtesensoren geplaatst.

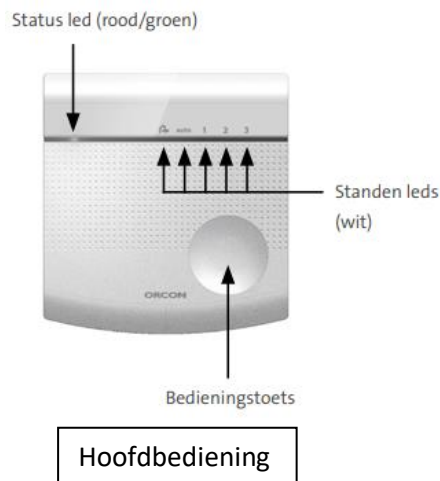

### Indicatie en gebruik CO<sub>2</sub> Bedieningssensor

Door de bedieningstoets eenmaal aan te tippen wordt de status door de leds weergegeven. In automatische stand gaan de leds na 30 seconden automatisch weer uit. Als de bedieningstoets na het eenmalig aantippen nogmaals wordt aangetipt zal de CO<sub>2</sub> Bedieningssensor overschakelen naar een andere stand.

### Bediening CO<sub>2</sub> Bedieningssensor

	<b>Afwezigheid stand</b>	Toestel draait in de laagst mogelijke stand totdat een andere functie geactiveerd wordt (12 uur)
<b>auto</b>	<b>Automatische modus</b>	Automatische regeling op basis van CO <sub>2</sub> en vocht (H)
<b>1</b>	<b>Stand 1 (laag)</b>	Tijdelijke laagstand (60 min)
<b>2</b>	<b>Stand 2 (midden)</b>	Tijdelijke middenstand (13 uur)
<b>3</b>	<b>Stand 3 (hoog)</b>	Tijdelijke hoogstand (60 min)

### Automatische modus

Wanneer de CO<sub>2</sub> Bedieningssensor zich in deze modus bevindt zal de ventilator volgens de standaard behoefte ventileren. Hierdoor wordt er bespaard op de energiekosten, er wordt namelijk alleen geventileerd wanneer dat echt nodig is.

### Afwezigheid en stand 1,2 en 3

Wanneer de CO<sub>2</sub> Bedieningssensor in de afwezigheidsstand staat, zal deze een minimale hoeveelheid ventileren. Deze stand blijft 12 uur actief. De leds zullen in deze stand na 30 seconden vanzelf doven.

Stand 1 (laag), 2 (midden) en 3 (hoog) zijn tijdelijke standen. Wanneer de standen 1 (laag) en 3 (hoog) gekozen wordt zal het systeem na 60 minuten weer terug gaan naar de automatische modus en blijven de leds gedurende deze tijd branden. Voor stand 2 (midden) is dit 13 uur, deze stand kan gekozen worden als nachtstand.

### Meldingen

Wanneer de status led op de CO<sub>2</sub> Bedieningssensor continue groen brandt, dan functioneert de CO<sub>2</sub> Bedieningssensor juist en is er verbinding met het ventilatiesysteem. Wanneer de status led op de CO<sub>2</sub> Bedieningssensor repeterend 3x rood knippert, is er geen radiografische communicatie met de ventilatie unit. Controleer of de ventilatie unit aangesloten is op de netvoeding. Meld de CO<sub>2</sub> Bedieningssensor volgens de instructie aan op de ventilatie unit. Wanneer er een afwijking optreedt in de CO<sub>2</sub> Bedieningssensor, dan zal de status led repeterend 1x rood knippen, laat dan uw installateur contact opnemen met de service afdeling van Orcon. Bij 3x oranje is er een filter indicatie actief. Dit betekent dat het filter van het balansventilatiesysteem gereinigd of vervangen moet worden.